

NewTek™

TriCaster® Mini

빠른 시작 가이드



축하합니다... 저희도 정말 기쁩니다!

새로운 TriCaster® Mini를 사용하면 다음과 같은 스토리를 만들 수 있습니다.

더 크고, 더 밝고, 더 좋고, 더 대담하게

상자 안의 내용을 확인해 보세요:



TriCaster® Mini



2 Spark Plus™ I/O 4K 및  
네트워크 케이블



미니 디스플레이포  
트 어댑터 4개



전원 공  
급 장치



키보드

마우스



케이블 관리  
클램프



탈착식 전원  
케이블

## 1. 전원 커넥터

## 4. 기가비트 이더넷 네트워크

## 2. 미니 디스플레이포트 커넥터

## 3. USB 3 커넥터

프로 팁: 주변

장치에 USB 확장기가 필요한 경우 성능이 달라질 수 있으므로 다음과 같이 하는 것이 좋습니다.

공인 뉴텍 공급업체에 문의하여 조언을 구하세요.

# 뒤로



## 스파크 플

### 커넥터

- 네트워크에 연결하여 더 많은 입력 소스, 출력 및 인터넷 액세스 가능


### 5. NDI® 소스 커넥터

- 네트워크 케이블을 NDI®에 연결 커넥터(6)를 스파크 플러스™ I/O 4K

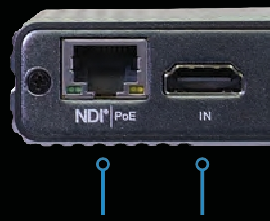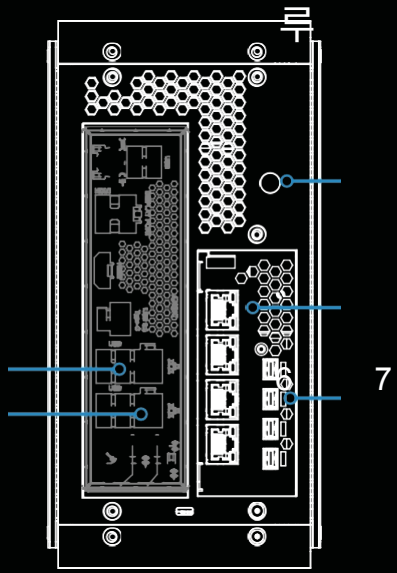

## 연결 설정 | 전면 패널

### 전면

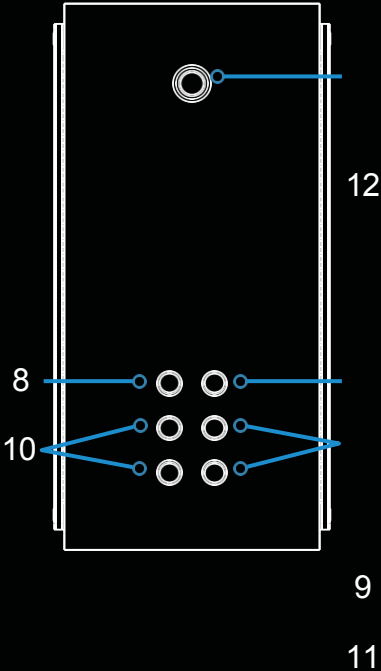

### 6. NDI® 출력 커넥터

- 네트워크 케이블을 Spark Plus™ I/O 4K에서 유닛의 NDI® 소스 커넥터 (5)에 연결합니다.

### 7. HDMI 입력 커넥터

- 비디오에서 HDMI 케이블 연결 스파크 플러스™ I/O 4K에 대한 소스

### 8. 마이크 커넥터

- 마이크 입력 연결

### 9. 헤드폰 커넥터

- 오디오용 헤드폰 연결  
모니터링

### 10. 오디오 L-R 인 커넥터

- 라인 레벨 오디오 소스 연결

### 11. 오디오 L-R 출력 커넥터

- 라인 레벨 오디오 출력 연결



### 12. 전원 스위치

- 을 눌러 기기의 전원을 켭니다.

Spark Plus™ I/O 4K





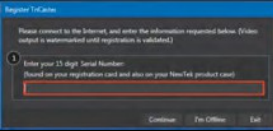


니다. 15자 일련번호를 입력합니다.  
를 클릭하고 "계속"을 클릭합니다.

NX-001946-0001, Rev.05

1. TriCaster® Mini 장치에서 15자 일련 번호 라벨을 찾습니다.


TriCaster® Mini  
S/N 000000000000000

2. 기기의 **기가비트 이더넷 네트워크 커넥터** 중 하나를 사용하여 인터넷에 연결합니다.
3. 디스플레이, 키보드, 마우스가 장치에 연결되어 있는지 확인합니다.
4. 기기의 전원 스위치를 누릅니다.
5. 기기의 전원이 켜지면 최종 사용

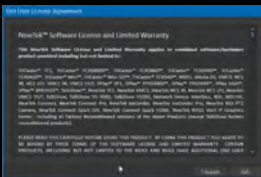

자 라이선스 계약이 나타납니다.  
. 계약을 검토한 다음 '동의함'을 클릭하여 계속 진행합니다.

6. 이제 TriCaster® 등록 화면이 나타남

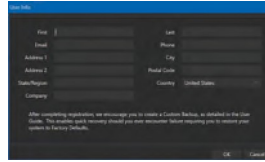

[https://www.newtek.com/downloads/로](https://www.newtek.com/downloads/)

<http://new.tk/TCNDIHXCAM>

<https://new.tk/tcmQSGV>

